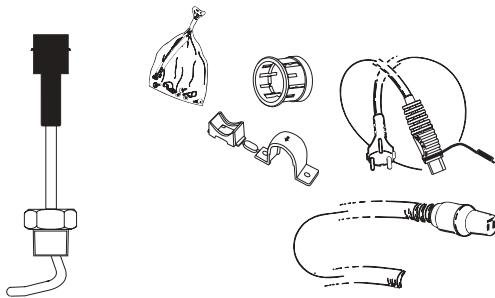
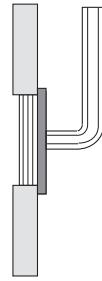
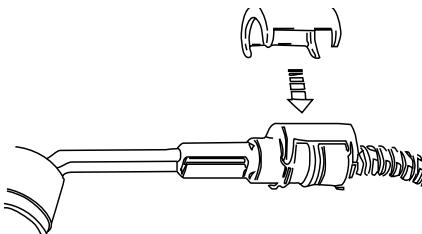


**A.****B.****C.****GARANTI**

För våra produkter lämnas 2 års garanti räknat från försäljningsdatum. Garantin omfattar fabrikations- och materialfel. Skador som orsakats av felaktig montering och skötsel ersättes ej. Garantierstatning enligt svensk praxis kan endast äberopas tillsammans med inköpskvitto varav främst varutyp, datum och försäljningsställe. Vid eventuell reklamation sändes den felaktiga varan eller i förekommande fall utbytbar defekt detalj tillsammans med kvitto enligt ovan och genom återförsäljarens försorg till : CALIX AB, Box 5026, 630 05 ESKILSTUNA.

**TAKUU**

Takuu on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä lukien. Takuu koskee valmistus-, aine- ja rakennevirheitä. Vaihinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai hoidosta, emme korva. Takkukorvaus voidaan suomalaisen käytännön muukaan esittää ainostaan ostokuitin yhteydessä, mistä ilmenee päiväys, tavaratyppi ja myyntipaikka. Mahdollisessa korvausvaatimuspaikassa lähetetään viallinen laite tai vaihdettavissa oleva viottunut osa sekä ostokuitti jälleenmyyjälle, joka toimittaa sen maahantuojalle.

**GARANTI**

For vore produkter gives 2 års garanti regnet fra salgsdato til forbruger. Garantien omfatter fabrikationsfejl- og materialfejl. Skader, som er forårsaget af fejlmontering, fejlbrug eller vold erstattes ikke. Garantierstatning i henhold til dansk praksis. Forbrugeren skal fremlægge kvittering for varen med dato og salgssted anført. Ved eventuel reklamation sendes den defekte del sammen med kvittering til forhandleren som besørger denne videresendt til importøren.

**GARANTI**

For våre produkter gis garanti i henhold til gjeldende kjøpslov. Garantien omfatter fabrikasjons- og materialfeil. Skader forårsaket ved feil behandling eller montering erstattes ikke. Garantierstatning i henhold til norsk praksis kan kun påregnes ved presentasjon av datostemplet kvittering som må inneholde varetype, dato og forhandler. Ved eventuell reklamasjon sendes den defekte del sammen med innkjøpskvitteringen til forhandleren som besørger denne videresendt til importøren.

**GARANTIE**

Wir übernehmen für unser Produkt eine Garantie von 12 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie fasst Material- und Herstellungsfehler um. Von der Garantie sind Schäden, die auf unsachgemäßen Einbau oder Gebrauch zurückzuführen sind, ausgenommen. Im Garantiefall geben Sie bitte das defekte Gerät oder Teil zusammen mit der Originalrechnung Ihrem Calixhändler. Der Händler leitet das Gerät/Teil an den Importeur weiter. Die Garantie hat nur Gültigkeit, wenn Artikel, Kaufdatum und Verkaufsstelle auf der Originalrechnung spezifiziert sind. Art aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, soweit nicht unsere Haftung zwingend vorgeschrieben ist.

**GUARANTEE**

We grant a 12 months guarantee on the product commencing on the date of purchase. The guarantee applies to faults in material or workmanship. Damage arising from incorrect assembly or improper use are not covered by this guarantee. In the event of a claim under this guarantee, hand in the failing product or part with the original invoice to your Calix dealer. The dealer transmits the product/part to the importer. The guarantee only comes into force if the article, the date and the place of the purchase are specified on the invoice. All other claims are excluded from this guarantee unless our liability is legally mandatory.


Rekomenderad inkopplingstid för motorvärmare Recommended connection period for engine heater Empfohlene Einschaltzeit für Motorwärmere						
°C	-20°C	-10°C	-5°C	0°C	+10°C	
Hours	3	2	1.5	1	1	

**PRODUKT**

**Calix** **M5T 308** **IP46**  
**EFFEKT: 550W / 230V ~** **CE**

**TYP**

04.09.08

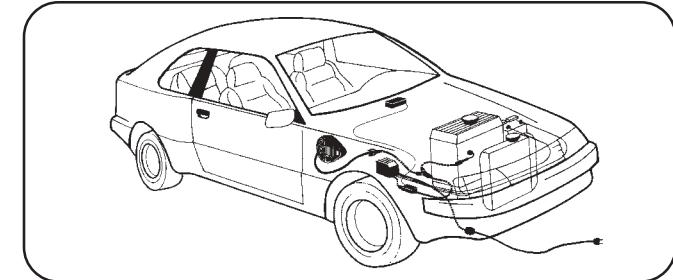**MONTERINGSANVISNING • ASENNUSOHJEET  
EINBAUHINWEISE • ASSEMBLY INSTRUCTIONS****DECLARATION OF CONFORMITY**

according to the

Low Voltage Directive, 73/23/EEC, the EMC Directive, 89/336/EEC, including amendments by the CE marking Directive, 93/68/EEC

**Product**

Engine preheater  
Inlet cable  
Mains supply cable

**Type designation**

MVP...  
MK  
MS

The following harmonised European standards or technical specifications have been applied :

**Standards**

SS 433 07 90  
EN 60 335-1  
EN 60309-1/2 (1992)  
CENELEC HD 22  
CEE 7  
EN 50 081-1 (1992)  
EN 50 082 (1995)

**Test reports issued by**

SEMKO  
SEMKO  
SEMKO  
SEMKO  
SEMKO  
SEMKO  
SEMKO

**Regarding**

electrical safety  
electrical safety  
electrical safety  
electrical safety  
electrical safety  
EMC-emission  
EMC-immunity

– The products comply with the LVD safety standards as per above.

We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation.

– The products comply with the harmonised EMC standards as per above.

The products is CE marked in -96.

As manufacturer, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.


Eskilstuna, october 11, 2002

Torbjörn Skånberg/President


**Calix Automotive AB**

Postadress Tel: +46(0)16-10 80 00  
Box 5026, Fax:+46(0)16-13 41 19.  
S-630 05 Eskilstuna, Sweden

E-mail: info@calix.se / teknik@calix.se  
Internet: www.calix.se

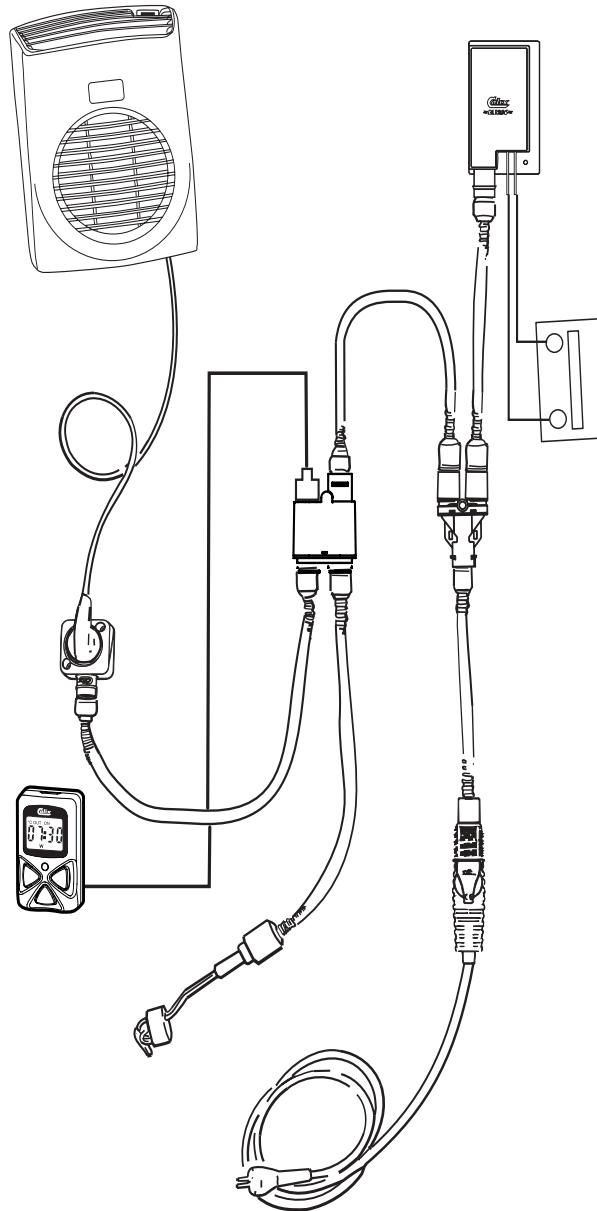

M5T 308

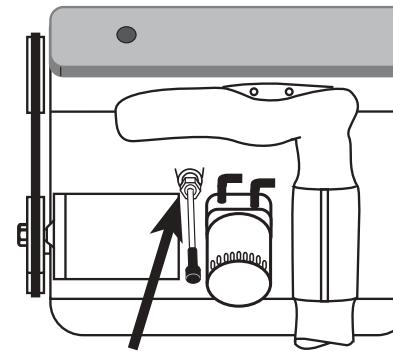**FORD**

Cougar 2.5i 24V V6 : Ⓜ "DURATEC"  
 Maverick 3.0 V6 24v  
 Mondeo 2.5i 24V V6 : Ⓜ "DURATEC"  
 MondeoST 220 3.0i 24V V6 : Ⓜ "DURATEC ST"  
 Mondeo 3.0i V6 : Ⓜ DURATEC

**JAGUAR**

X-Type 3.0 V6

**MAZDA**

Tribute 3.0 V6 24v

**SVENSKA**

A. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att samtliga ingående detaljer enligt punkt A finns. Översiktsbilder, ej detaljärtagivna.

**B. Montering av värmaren**

1. Tappa ur kylvätskan.
2. Demontera oljefilter och oljekylaren (med insexfyckel).
3. Tag bort den gångade pluggen på motorblocket, se pilen.
4. Kabeln med intaget dras in i motorrummet till motorvärmaren. Skjut ihop snabbkopplingen mellan motorvärmare och kabel helt i botten så att O-ringens täta ordentligt och inget mellanrum kvarstår. OBS! Anbringa några droppar olja på O-ring. Detta underlättar sammankopplingen. Det är mycket viktigt att kopplingen utföres på detta sätt.
5. För in värmaren från höger, vrid invändig del moturs till riktning ~ kl.11 och drag fast värmaren i denna riktning. Tätningsmedel på gängan bör användas.
6. Montera oljekylare och oljefilter.
7. Fyll på kylvätska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.

**C. Montering av apparatintag**

1. Se separat bifogad monteringsinstruktion.

**D. Provkörning**

1. Kontrollera att det finns tillräckligt med kylvätska.
2. Försäkra Dig om att all luft avlägsnats från kylsystemet eftersom motståndselementen brinner av omedelbart om det hamnar i luft.
3. Kontrollera tätningar även med varm motor.
4. Kontrollera värmaren genom att koppla den till ett jordat uttag. Ett svagt sjudande hörs när vattnet kokar på värmeelementets yta.

**E. Viktigt**

1. Använd alltid frostskyddsvätska i kylsystemet.
2. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det måste alltid tillses att den invändiga jordförbindelsen är genomgående från motorvärmarens hölje, karosseriet, och ända fram till det jordade uttaget.
3. Använd endast Calix MS kabel för anslutning till elnätet.
4. Undersök sladden regelbundet med avseende på skador eller åldring. Skadad sladd måste omedelbart bytas.
5. Inga delar av installationen får beröra sådana motordelar som uppvärms eller är i rörelse. Avståndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Gäller även turboagggregat.) Använd annars Calix Strålningsskydd.
6. Då skarvning sker med hjälp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna med kopplingsledningarna fixeras med de medföljande klämorna så tätt intill snabbkopplingsdonet som möjligt.

**F. Varning**

- Avbrott kan ske i värmeelementet om
- värmaren ansluts till intermittent (pulserande) spänning
  - kylvätskan är smutsig
  - kylvätskan finns i otillräcklig mängd
  - det finns luft i systemet
  - det finns issörja i kylsystemet
  - kylarcement användes.

*Garantin är ej i kraft i dessa fall.*

= Motortyp

⌚ = Moottorityyppi

= Engine model

**SUOMI**

- A. Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ja tarkista, että kaikki kohdassa A, mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.
- B. **Lämmittimen asennus**
  1. Poistakaa jäähdyttääjänneste.
  2. Irrota öljysuodatin ja öljyjäähytin (kuusioavaimella).
  3. Irrota moottorilohkossa oleva kierretulppa. Kts. nuoli.
  4. Lämmittimen kaapeli pistokkeineen vedetään etupuskurista moottoriliilaan ja moottorilämmittimeen. Työnä pikallitintä, joka on moottorilämmittimeen ja kaapelin väillä, kokonaan yhteen niin että O-rengas tiivistää kunnolla. HUOM. Tiputa muutama pisara öljya O-renkaan päälle. Tämä helpottaa kytkentää. On erittäin tärkeää että kytkentää tapahtuu tällä tavalla.
  5. Vie lämmitin reikään oikealta, kierrä sisäpuolin vastusosa vastapäivään asentoon klo 11 ja kierrä lämmitin tässä asennossa kiinni. Laita kiete-siin tiivistysainetta.
  6. Kiinnitä öljyjäähytin ja öljysuodatin.
  7. Täytä jäähdytysjärjestelmä ja suorita ilmaus käyttöohjekirjan mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.
- C. **Pistokytkimen asennus**
  1. Katso asennusohjet.
  - D. **Koeajo**
    1. Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
    2. Varmistaudu siitä, että ilma poistuu jäähdytysjärjestelmästä. Vastus palaa nimittäin hetkessä poikki, jos se joutuu ilman kanssa kosketuksiin.
    3. Tarkista, ettei vuotoa tapahdu moottorin ollessa lämmin.
    4. Kokeile lämmittintä yhdistämällä verkkohohja maadoitetun pistorasiaan. Kuuluu pieniä sirinää veden kiehuessa lämmittimen pinnassa.
  - E. **Tärkeää**
    1. Käytä aina riittävää määriä pakkasnestettä.
    2. Moottorilämmittimen saa liittää ainoastaan maadoitetuun pistorasiaan ja on varmistettava että maadoituskosketus on hyvä moottorilämmittimestä ja rungosta maadoitetuun pistorasiaan.
    3. Käytä ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittämiseksi.
    4. Tutki kaapeli säännöllisesti vaurioiden sekä vanhenemisen suhtein. Vaurioitunut kaapeli pitää vaihtaa välittömästi.
    5. Mikään lämmittimen osista ei saa koskettaa moottorin lämpeneviä tai liikkuvia osia. Etäisyys pakosarjaan vähintään 50 mm (koskee myös turbolaitetta). Muissa tapauksissa on käytettävä lämmöneristettä.
    6. Panssarikaapelit voidaan pidentää jatkokaapeleilla pikaliittimien avulla. Tällöin on pakuksessa olevat kaapeliinikkeet kiinnitettävä liitoskohdan molemmien puolin mahdollisimman lähelle pikaliittiä.
  - F. **Varoitus**

Vastuselementti palaa poikki jos

    - lämmitin liitetään sähköjärjestelmään, jonka jännite on jaksottaista.
    - jäähdytysneste on likaista
    - jäähdytysnestettä ei ole tarpeeksi
    - jäähdytysjärjestelmässä on ilmaa tai jäähöjä
    - jäähdyttääjän tiivistysainetta käytetään.

Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.

**DEUTSCH**

- A. Einbauhinweise sorgfältig durchlesen. Sämtliche Details inclusive Zubehör laut Pkt A kontrollieren. Nur zur Übersicht - keine Wiedergabe von Einzelheiten.
- B. **Einbau des Heizelementes**
  1. Kühlwasser ablassen.
  2. Demontieren die Ölfilter und der Ölkippler.
  3. Verschlussschraube am Motorblock entfernen, (siehe Pfeil).
  4. Einbaukabel (mit Anbaustecker) von außen in den Motorraum ziehen. Steckverbindung von Heizung und Kabel bis zum Anschlag ineinander schieben O-Ring muß völlig dichtschließen. Zu beachten: Etwas Öl auf den O-Ring geben. Die Zusammenkopplung wird dann erleichtert. Verbindung muß unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.
  5. Heizpatrone in das Loch einstecken und festziehen, Bild C. Gewinde mit Dichtungsmasse bestreichen. Die Innenseite des Heizers soll nach 11 Uhr gerichtet werden.
  6. Ölkippler und Ölfilter montieren.
  7. Wasser einfüllen und Kühlsystem lüften. Hinweise der Kfz-Betriebsanleitung beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen.
- C. **Einbau des steckers**
  1. Siehe mitgelieferte Montageanleitung.
- D. **Probelauf**
  1. Kühlwasserniveau kontrollieren.
  2. Kühlsystem sorgfältig entlüften, da Heizpatrone sonst durchbrennen kann.
  3. Dichtheit, auch bei warmen Motor überprüfen.
  4. Nur eine geerdete Steckdose verwenden. Steckverbindungen überprüfen. Funktion des Gerätes kontrollieren - beim Heizvorgang kann ein leichtes Siedegeräusch vernommen werden.
- E. **Wichtig**
  1. Immer ausreichend Frostschutzmittel beimischen.
  2. Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
  3. Nur Calix MS Kabel für Anschluss ans Netz verwenden.
  4. Das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen oder Alterungserscheinungen kontrollieren. Ein beschädigtes Kabel muß sofort ausgetauscht werden.
  5. Installationsteile dürfen Motorenteile, die erwärmt werden oder in Bewegung sind, nicht berühren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50 mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz verwenden.
  6. Einbaukabel und eventuelle Verbindungskabel müssen dicht neben den Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.
- F. **Warnung**

Abbrennen des Heizelementes (des Widerstandsdrähtes) kann erfolgen bei

  - Heizer an stossartige (pulsierende) Spannung angeschlossen wird
  - unsauberer Kühlflüssigkeit
  - ungenügender Kühlwassermenge
  - nicht entlüftetem Kühlwassersystem
  - Verwendung von Kühlzement

In diesen Fällen kann keine Garantieleistung erfolgen.

**ENGLISH**

- A. Read the assembly instructions carefully. Check that all parts and fittings illustrated under "A" are included. Survey view only, without detailed reproduction.
- B. **Installation of the heater**
  1. Drain the coolant.
  2. Remove the oil filter and the oil cooler.
  3. Remove the threaded plug on the engine block, see arrow.
  4. Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment. Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil on the O-ring. The connection can then be made easier. It is very important that connection is made this way.
  5. Insert the heater in the hole and tighten it in place, figure C. Use sealing compound on the thread. The inner part of the heater shouold be pointing 11 O'clock.
  6. Fit the oil cooler and the oil filter.
  7. Fill up with coolant and vent the cooling system, see the instruction book. Run the engine and check that there is no leakage.
- C. **Fitting of lead-in**
  1. See separate mountinginstruction.
- D. **Test-running**
  1. Check that the cooling system is full of coolant.
  2. Make sure that all air has been removed from the cooling system as the heater element will immediately burn out if surrounded by air.
  3. Check that all seals are tight even with the engine **warm**.
  4. Check the heater by connecting it to an earthed point. A low sizzling noise will be heard when the water on the surface of the heater element boils.
- E. **Important**
  1. Always use anti-freeze in the cooling system.
  2. The engine heater must only be connected to an earthed point. There must always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.
  3. Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.
  4. Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must be replaced without delay.
  5. No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must be at least 50 mm (2"). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise Calix Heat Shield must be used.
- F. **Warning**

The heater element can be burnt out if:

  - the heater is connected to intermittent (pulsating) voltage
  - the coolant is dirty
  - there is insufficient coolant
  - there is air in the system
  - there is sludge in the cooling system
  - radiator cement is added to the coolant

*In such cases the warranty is not valid.*