

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE ASENNUSOHJEET

TYP MVP 852**p/n 1855200****300W / 230VAC****SVENSKA****ENGLISH****DEUTSCH****SUOMI**

SV

Hitta ditt fordon i tabellen nedan.

- Läs noggrant igenom monteringsanvisningen innan installation av produkt.
- Fästet skall pressa värmaren mot motorn så att den sitter fast och har största möjliga kontaktyta.
- Montering av motorvärmare i fordon eller i andra applikationer som inte är listade i tabellen görs på eget ansvar och täcks inte av garantin.
- Calix frånsäger sig all ersättningsansvar där produkten inte är installerad enligt monteringsanvisning eller på något sätt är modifierad.
- Calix produkter som installeras i fordonet ska utföras fackmannamässigt. Vid osäkerhet angående installationen, kontakta er Calix återförsäljare.
- Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det måste alltid tillses att den invändiga jordförbindelsen är genomgående från motorvärmarens hölje, karosseriet, och ända fram till det jordade uttaget.
- Använd endast Calix MS kabel för anslutning till elnätet.
- För våra produkter lämnar vi garanti som omfattar fabrikations- och materialfel.
- Se vår hemsida för mer information, www.calix.se.

EN

Find your vehicle in the table below.

- Carefully read the installation instructions before installing the product.
- The clamp must press the heater securely against the engine and provide the greatest possible contact surface.
- Installation of engine heaters in vehicles or in other applications not specified in the table is at your own risk and is not covered by the warranty.
- Calix disclaims all liability where the product is not installed in accordance with the installation instructions or in any way modified.
- Calix products to be installed in the vehicle should be installed professionally performed. In the case of uncertainty regarding the installation, contact your Calix dealer.
- The engine heater must only be connected to an earthed point. There must always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.
- Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.
- Our products come with a warranty covering manufacturing and material defects.
- For further information, please visit our website at www.calix.se/en.

DE Finden Sie Ihr Fahrzeug in der folgenden Tabelle.

- Lesen Sie die Installationsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren.
- Die Halterung muss den Motorvorwärmer sicher gegen den Motor drücken und die größtmögliche Kontaktfläche bieten.
- Der Einbau von Motorvorwärmern in Fahrzeuge oder andere nicht in der Tabelle aufgeführte Anwendungen erfolgt auf eigene Gefahr und wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.
- Calix lehnt jede Haftung ab, wenn das Produkt nicht gemäß der Installationsanleitung installiert oder in irgendeiner Weise verändert wurde.
- In ein Fahrzeug eingebaute Calix-Produkte müssen von einer autorisierten Werkstatt eingebaut oder fachmännisch ausgeführt werden. Im Falle einer Unsicherheit bei der Montage kontaktieren Sie Ihren Calix Händler.
- Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
- Nur Calix MS Kabel für Anschluss ans Netz verwenden.
- Wir übernehmen für unsere Produkte eine Garantie, welche Herstellungs- und Materialfehler umfasst.
- Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite www.calix.de

FI Etsi ajoneuvosi asennusohjeen taulukosta.

- Lue asennusohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista.
- Kiinnikkeen on painettava lämmitin moottoria vasten niin, että se on kiinni ja kosketuspinta on mahdollisimman suuri.
- Moottorilämmittimien asennus ajoneuvoihin tai muihin sovelluksiin, joita ei ole mainittu taulukossa, on omalla vastuullasi, eikä takuu kata sitä.
- Calix irtisanoutuu kaikesta vastuusta, jos tuotetta ei ole asennettu asennusohjeden mukaisesti tai sitä ei ole millään tavalla muutettu.
- Ajoneuvoon asennettavat Calix-tuotteet tulee asentaa valtuutetussa korjaamossa tai ne on suoritettava ammattimaisesti. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteys Calix-jälleenmyyjään.
- Moottorilämmittimen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan ja on varmistettava että maadoituskosketus on hyvä moottorilämmit-timestä ja rungosta maadoitettuun pistorasiaan.
- Käytä ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittämiseksi.
- Annamme tuotteillemme takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet.
- Lisätietoja on annettu kotisivullamme osoitteessa www.calix.fi.


Technical data

System voltage
Rated power
System rating

TYP MVP 852

230VAC
300W
Max 16A

			
FORD			
C-MAX 1.5T ECOBOOST	2015-		1
FOCUS 1.5 ECOBOOST	2015		1
KUGA 1.5 ECOBOOST	2015		1
KUGA 2.5 PLUG-IN HYBRID 225 FWD	2020	BGDA	2
KUGA 2.5 HYBRID 190FWD	2021	BGDC	2
MONDEO 1.5 ECOBOOST	2015		1
OPEL			
INSIGNIA 1.5T 165	2019-	B15SFT	3
INSIGNIA 1.5T 165	2019-	D15SFT	3
TOYOTA			
COROLLA 1.8 140 HYBRID	2023-	2ZR	4

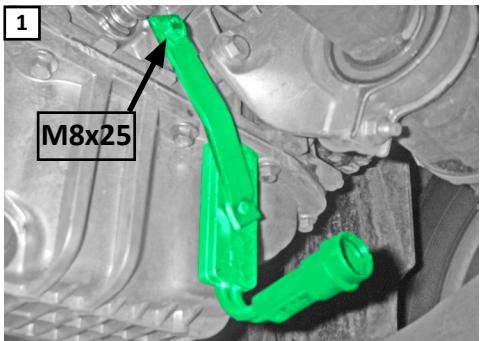

1

M8x25

(SV)

Demontera skyddet under motorn. Rengör området där värmern ska placeras. Applicera den värmeladdande pastan i ett jämnt skikt över den del av värmarkroppen som är i kontak med oljetråget. Placera värmaren på motorn och spän fast värmaren med medföljande spännsjärn och skruv.

(EN)


Remove cover under the engine. Carefully clean the area where the heater will be placed. Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater which is in contact with the engine. Fit the heater on the engine and fasten it with the supplied bracket and screw.

(DE)

Die Anbaustelle des Motorvorwärmers sorgfältig reinigen. Entfernen Sie die Abdeckung unterhalb vom Motor. Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der Kontaktfläche Heizelement und Motor. Montieren Sie die Heizung an den Motor und ziehen Sie die beigefügten Installationsdetails und die Schraube fest.

(FI)

Käytä aina riittävää määrää pakkasnestettä. Irrota moottorin alasuoja. Levitä lämpöä johtava seos tasaisesti lämmittimen siihen osaan, joka on kosketuksissa moottoriin. Asenna lämmitin moottoriin ja kiinnitä se mukana toimitetulla kannakeella ja ruuvilla.

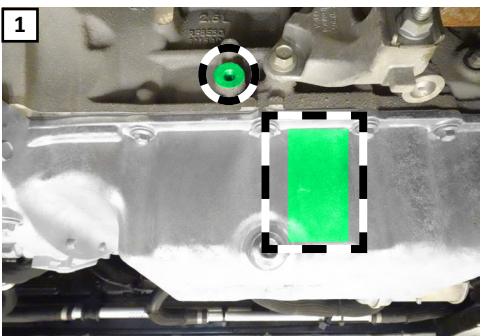

- SV** Demontera skyddet under motorn.
EN Remove cover under the engine.
DE Entfernen Sie die Abdeckung unterhalb vom Motor.
FI Irrota moottorin alasuoja.

SV Rengör området där värmern ska placeras. Applicera den värmeladdande pastan i ett jämnt skikt över den del av vämarkroppen som är i kontakt med motorn. Placera värmaren på motorn och spänna fast värmaren med bifogat spännjärn och skruv.

EN Carefully clean the area where the heater will be placed. Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater which is in contact with the engine. Place the heater on the engine and fasten the heater with the supplied clamp and screw.

DE Die Anbaustelle des Motorvorwärmers sorgfältig reinigen. Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig über die Kontaktfläche des Heizelements zum Motor. Installieren Sie die Heizung am Motor und befestigen Sie die Heizung mit der mitgelieferten Schelle und Schraube.

FI Käytä aina riittäväää määräää pakkasnestettä. Levitä tasaisesti lämpöä johtava pasta lämmittimen pintaan, kohtaan joka on kosketuksessa moottoriin. Asenna lämmitin moottoriin ja kiinnitä lämmitin mukana toimitetulla puristimella ja ruuvilla.




FI Käytä aina riittävää määriä pakkasnestettä. Levitä tasaisesti lämpööjohtava pasta lämmittimen pintaan, kohtaan joka on kosketuksessa moottoriin. Asenna lämmitin moottoriin ja kiinnitä lämmitin mukana toimitetulla puristimella ja ruuvilla.

- SV** Demontera skyddet under motorn.
- EN** Remove cover under the engine.
- DE** Entfernen Sie die Abdeckung unterhalb vom Motor.
- FI** Irrota moottorin alasuoja.

SV Rengör området där värmern ska placeras. Applicera den värmeladdande pastan i ett jämnt skikt över den del av värmekroppen som är i kontakt med motorn. Placera värmaren på motorn och spänna fast värmaren med bifogat spännjärn och skruv.

EN Carefully clean the area where the heater will be placed. Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater which is in contact with the engine. Place the heater on the engine and fasten the heater with the supplied clamp and screw.

DE Die Anbaustelle des Motorvorwärmers sorgfältig reinigen. Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig über die Kontaktfläche des Heizelements zum Motor. Installieren Sie die Heizung am Motor und befestigen Sie die Heizung mit der mitgelieferten Schelle und Schraube.

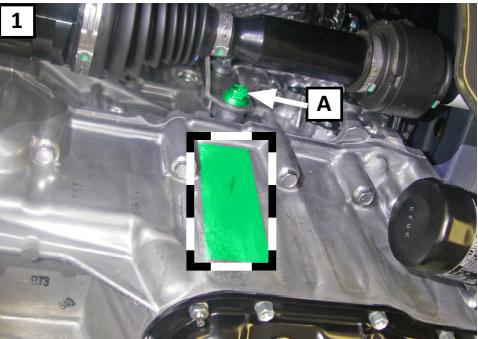

(SV) Demontera skyddet under motorn. Rengör området där värmern ska placeras. Demontera skruv (A).

(EN) Remove cover under the engine. Carefully clean the area where the heater will be placed. Remove screw (A).

(DE) Entfernen Sie die Abdeckung unterhalb vom Motor. Die Anbaustelle des Motorvorwärmer sorgfältig reinigen. Schraube (A) entfernen.

(FI) Irrota moottorin alasuoja. Käytä aina riittäväää määräää pakkasnestettä. Irrota ruuvi (A).

(SV) Applicera den värmelädande pastan i ett jämnt skikt över den del av värmekroppen som är i kontakt med motorn. Placera värmaren på motorn och spänna fast värmaren med bifogat spännejärn och skruv (A).

(EN) Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater which is in contact with the engine. Place the heater on the engine and fasten the heater with the supplied clamp and screw (A).

(DE) Verteilen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig über die Kontaktfläche des Heizelements zum Motor. Installieren Sie die Heizung am Motor und befestigen Sie die Heizung mit der mitgelieferten Schelle und Schraube (A).

(FI) Levitä tasaisesti lämpöä johtava pasta lämmittimen pintaan, kohtaan joka on kosketuksessa moottoriin. Asenna lämmitin moottoriin ja kiinnitä lämmitin mukana toimitettulla puristimella ja ruuvilla (A).