



# PÄÄLLE/POIS

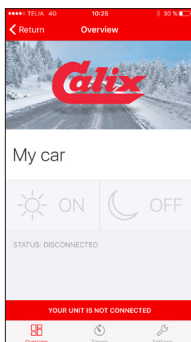


1. Manuaaliset päälle/pois-asetukset.

Ajastimet ovat käytettävissä vain auton lähellä.

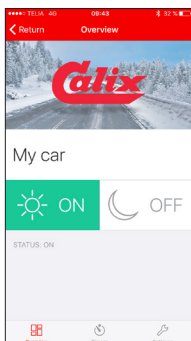

2. Yleiskatsaus: Manuaalisesti päälle.

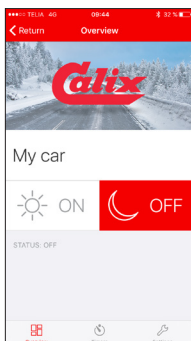


3. Yleiskatsaus: Manuaalisesti pois.

## ASETUKSET


Economy-asetuksella lämmitys aika on lyhyempi, mutta silti riittävän pitkä useimmille autoille. Tämä asetus sopii pienille autoille.

Standard-asetus on tarkoitettu keskikokoisille autoille.


Plus-asetuksella esilämmitys aika on hieman pidempi. Sopii isoille autoille ja/tai kylmiin ilmastoihin.

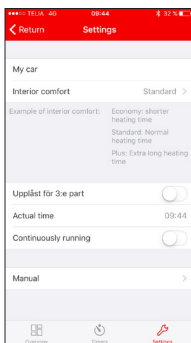

1. Asetukset.

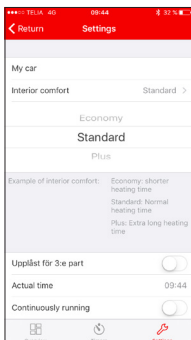

2. Aseta mukavuustaso.

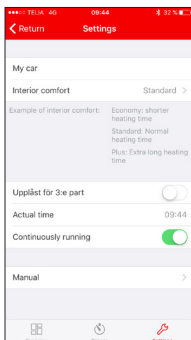

3. "Aina päällä"-asetus ohittaa tallennetut ajastukset.



# OTA RENNOSTI!

Calix-järjestelmällä talvi ei tuota tuskaa. Sähkötoiminen moottorinlämmittimemme pitää moottorisi aina lämpimänä ja lähtövalmiina.

Tämä on hyvä asia paitsi autollesi myös ympäristölle. Esilämmitetty moottori tuottaa vähemmän pakokaasuja.

Calix-sisätalälämmittimen ansiosta tuulilasin puhdistaminen sormet kylmästä sinisinä on historiaa. Kaikki ikkunat ovat nyt aina puhtaita lumesta ja jäädä.

Calix tuo lämpöä sekä sinulle että ajoneuvollesi – ja voit itse nauttia talvesta täysin siemauksin.

**Calix AB**  
PO-Box 5026  
SE-630 05 Eskilstuna  
Sweden

**Puhelin:**  
+46 (0)16-10 80 00

**Tuki:**  
+46 (0)16-10 80 90

**Fax:**  
+46 (0)16-13 22 45

**S-posti:**  
info@calix.se

**S-posti:**  
teknik@calix.se

**Internet:**  
www.calix.se





# BLUETOOTH AJASTIN

iOS-käyttöopas  
Suomi




Calix-ajastin liikennöi Bluetooth-yhteyden kautta. Bluetoothin on oltava käytössä puhelimessa, kun sovellusta käytetään.

Lisätietoja on annettu osoitteessa [www.calix.se](http://www.calix.se)




# ALOITTA- MINEN

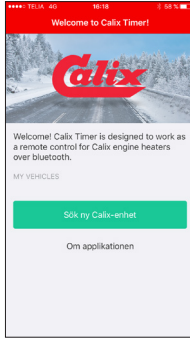

1.


Laiteparin muodos-  
taminen  
uuden  
yksikkösi  
kanssa.

Aloita  
haku  
napsautta-  
malla.

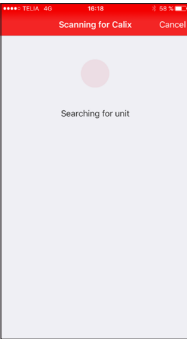

2.


Sovellus  
alkaa etsiä  
yksikköäsi.

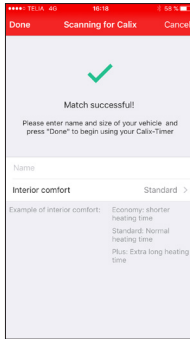

3.


Yksikkö  
löytyi.

Huom:  
Puhelimesi  
Bluetoothin on  
oltava  
käytössä.

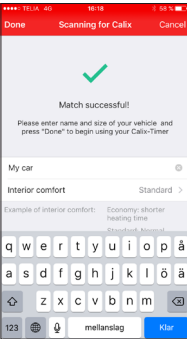


4.

Kirjoita  
autosi  
nimi.

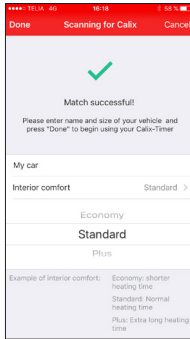

5.

Valitse  
sisätilojen  
mukavuus-  
taso.

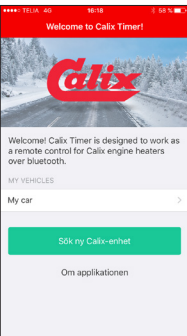


6.

Voit nyt  
aloittaa  
Calix-  
ajastimen  
käytön.


# AUTOMAAT- TIKÄYNNIS- TYSTILA

– Calix-ajastin laskee auto-  
maattisesti esilämmityksen  
aloitusajan ulkolämpötilan  
perusteella.

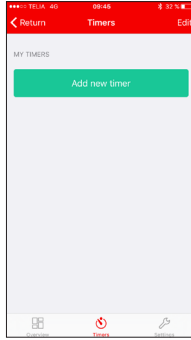


1.

Ajastimen  
asetta-  
minen,  
automaat-  
tikäynnis-  
tystila.

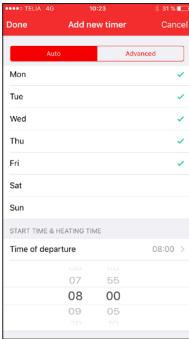


2.

Valitse  
päivä(t),  
jolloin  
haluat  
aktivoida.

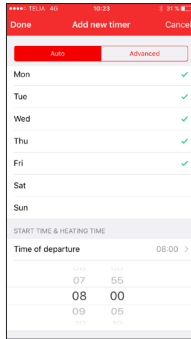


3.

Aseta  
lähtöaika,  
jolloin  
haluat läm-  
mittimen  
käynnisty-  
vän.

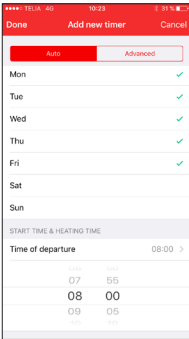

4.

Tallenna  
asetukset.

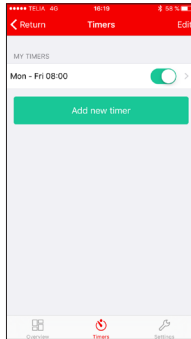


5.


Calix-  
ajastin on  
aktivoitu.

**HUOM:** Jos saavut autollesi asetetun lähtöajan jälkeen,  
älykäs plus-toiminto pitää autosi lämpimänä.


# LISÄASETUKSET

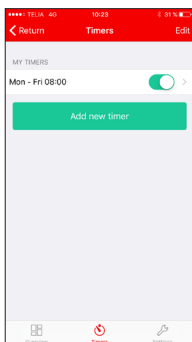


1. Ajustimen asettaminen, lisäasetukset

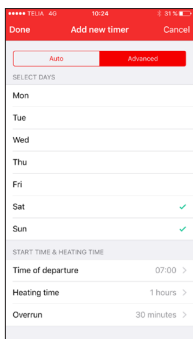


2. Valitse päivä(t), jolloin haluat aktivoida.

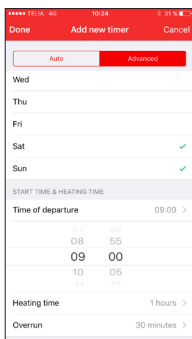


3. Aseta lähtöaika.

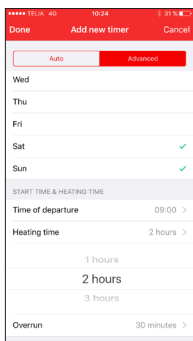

4. Aseta lämmitys-aika. Tällä asetetaan aika, jonka lämmitin on käynnissä ennen lähtöaikaa.

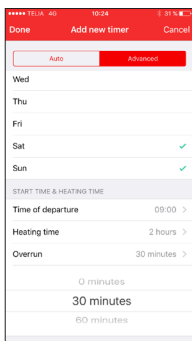

5. Aseta ylitysaika. Tällä asetetaan aika, jonka lämmitin on käynnissä lähtöajan jälkeen.

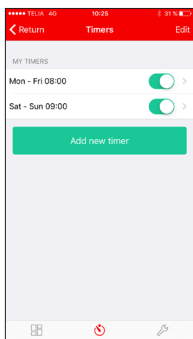

6. Calix-ajastin on nyt aktivoitu.