


21.11.23.

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE M267

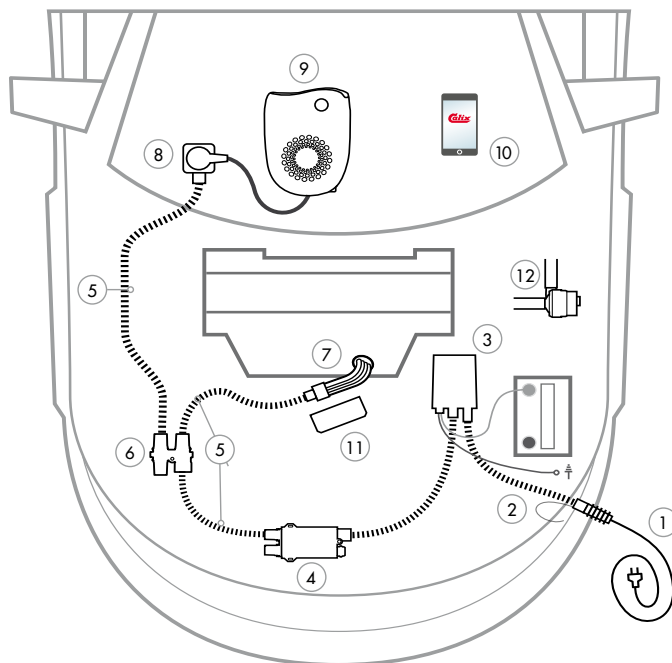

- | | |
|---|--|
| <p>1 Anslutningsladd MS
Liitännäjohto / Connecting cable / Anschlusskabel</p> <p>2 Intagskabel MK
Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel</p> <p>3 Batteriladdare BL
Akkulaturi / Battery Charger / Batterielader</p> <p>4 Bluetooth relä
Bluetooth rele / Bluetooth relay / Bluetooth Relais</p> <p>5 Skarvkabel
Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel</p> <p>6 Grenuttag
Haaroituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück</p> <p>7 Motorvärmare
Vastusosa / Engine heater / Motorvorwärmer</p> | <p>8 Kupévägguttag
Sisättilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose</p> <p>9 Kupévärmare
Sisättilanlämmitin / Cab heater / Heizlüfter</p> <p>10 App för Calix timer
Calix-timer applikaatio / Application for Calix timer / App für Calix Timer</p> <p>11 Strålningskydd
Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz</p> <p>12 Pump
Pumppu / Pump / Pumpe</p> |
|---|--|

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone:
+46 (0)16-10 80 00

Support:
+46 (0)16-10 80 90








Fax:
+46 (0)16-10 80 60

E-mail:
info@calix.se

E-mail:
teknik@calix.se

Internet:
www.calix.se



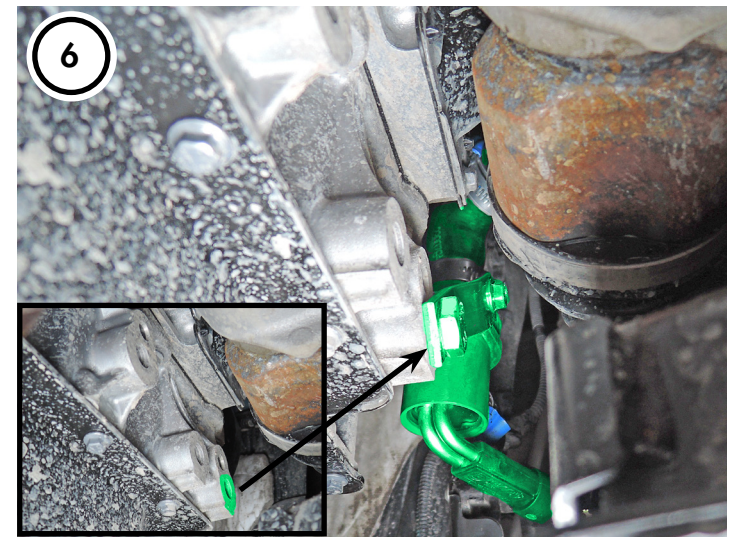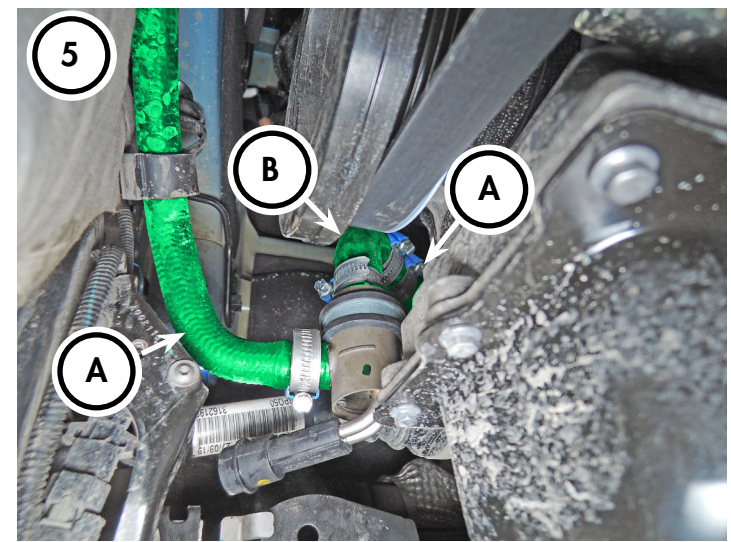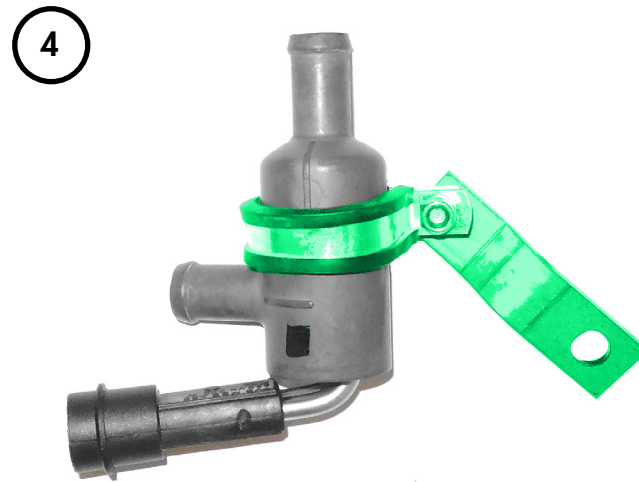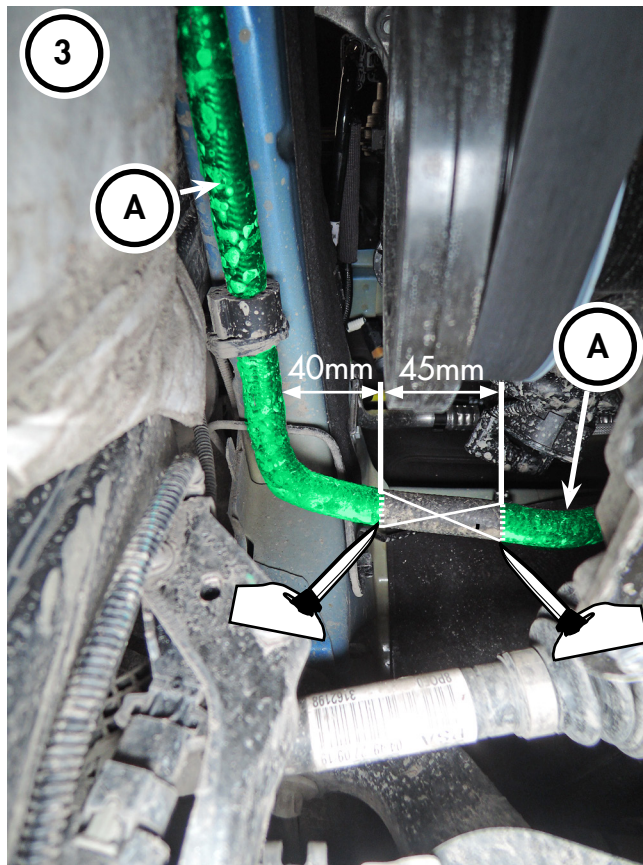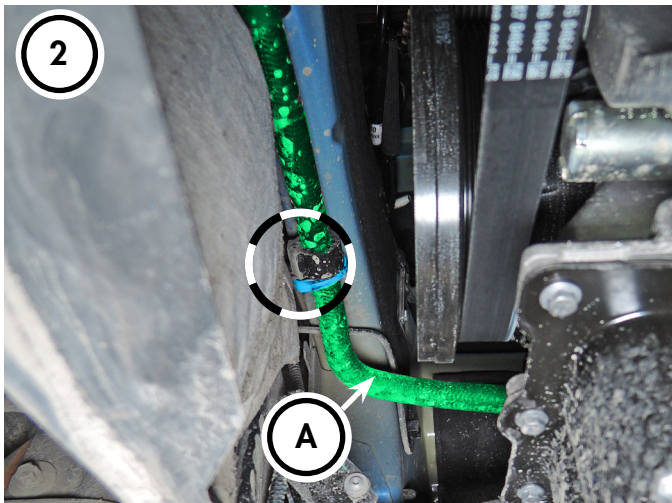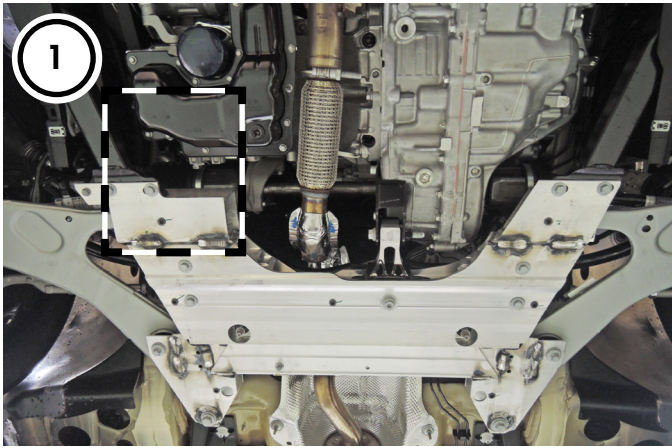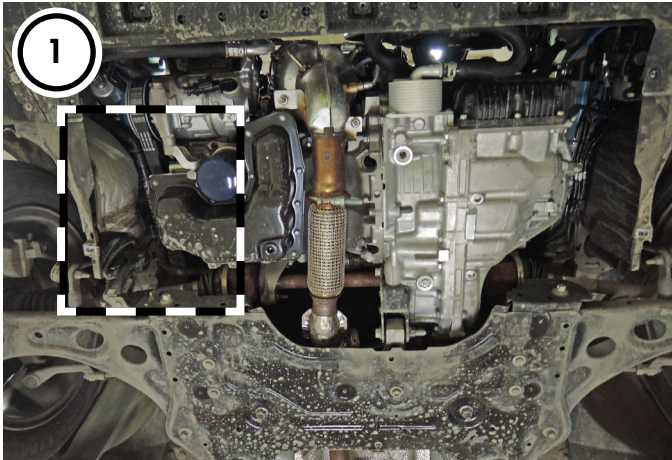

M267

CITROEN

C3 III PureTech 110	2019-	☼HNP [EB2ADT]
C3 Aircross PureTech 110	2019-	☼HNP [EB2ADT]
C3 Aircross PureTech 130	2019-	☼HNS EB2ADTS]
C4 III 1.2 PureTech 130	2021-	☼HNS [EB2ADT]
C4 III 1.2 PureTech 155	2021-	☼HNN [EB2ADT]
C4 Cactus PureTech 110	2019-	☼HNP [EB2ADT]
C4 Cactus PureTech 130	2019-	☼HNS EB2ADTS]

DS AUTOMOBILES

DS3 Crossback 1.2 PureTech 100	2019-	☼[EB2ADT]
DS3 Crossback 1.2 PureTech 130	2019-	☼[EB2ADT]
DS3 Crossback 1.2 PureTech 155	2019-	☼[EB2ADT]

OPEL

Combo Life 1.2T 130	2020-	☼F12XHT [EB2ADT]
---------------------	-------	------------------

PEUGEOT

208 II 1.2 PureTech 100	2020-	☼HNK [EB2ADT]
208 II 1.2 PureTech 130	2020-	☼HNS [EB2ADTS]
2008 II 1.2 PureTech 100	2021-	☼HNK [EB2ADT]
2008 II 1.2 PureTech 130	2020-	☼HNS [EB2ADTS]
2008 II 1.2 GT PureTech 155	2020-	☼HNN [EB2ADT]

TOYOTA

Proace City Verso 1.2 T 130	2020-	☼2WZ-HV
-----------------------------	-------	---------

= Motortyp

☼ = Moottorityyppi

= Engine model

SVENSKA

- Montering av värmaren underifrån. Töm motorn på kylvätska.
- Lossa slang (A) från clipset på balken.
- Kapa slang (A). Se bild 3.
- Montera ihop värmare, gummiklamma, fäste med medföljande M6 skruv och M6 läsmutter. Se bild 4.
- Montera slang (B) till slang (A) med medföljande skarvrör och slangklämmor. Montera slang (B) till värmarens övre anslutning med medföljande slangklämma. Montera slang (A) till värmarens sidoanslutning med medföljande slangklämma.
- Montera fast fästet med den medföljande M10 skruven i det gängade nedre högra hålet.
- Fyll på godkänd kylvätska och lufta kylsystemet enligt biltillverkarens specifikationer. Varmkör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.

ENGLISH

- Installation of heater take place from below. Drain engine coolant.
- Release hose (A) from the clip on the beam.
- Cut hose (A). See Picture 3.
- Mount heater, rubber clamp, bracket with supplied M6 screw and M6 lock nut. See Picture 4.

- Install hose (B) to hose (A) with supplied connection sleeve and hose clamps. Install hose (B) to heater upper connection with supplied hose clamp. Install hose (A) to the heater side connection with supplied hose clamp.
- Install the bracket with supplied M10 screw (B) in the threaded lower right hole on the engine.
- Fill up with approved coolant and bleed cooling system according to manufacturer's specifications. Start and run engine warm, check that no leakage occurs.

DEUTSCH

- Die Montage des Motorvorwärmers wird von unten durchgeführt. Kühlmittel ablassen.
- Lösen Sie Schlauch (A) vom Clip am Träger.
- Durchtrennen Sie Schlauch (A) siehe Abbildung 3.
- Montieren Sie Motorvorwärmer, Gummischelle und Haltebügel mit der mitgelieferten M6 Schraube und M6 Mutter, siehe Abbildung 4.
- Verbinden Sie Schlauch (B) mit dem mitgelieferten Verbindungsstück und der mitgelieferten Schlauchschellen an Schlauch (A). Montieren Sie Schlauch (B) mit einer mitgelieferten Schlauchschelle am oberen Anschlussstutzen des Motorvorwärmers. Montieren Sie Schlauch (A) mit einer mitgelieferten Schlauchschelle am seitlichen Anschlussstutzen des Motorvorwärmers.
- Montieren Sie die Halterung mit der mitgelieferten M10 Schraube am unteren, rechten Gewindeloch im Motor.
- Füllen Sie freigegebene Kühlflüssigkeit auf und entlüften das Kühlsystem unbedingt nach Herstellervorgabe. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen.

SUOMI

- Lämmitin asennetaan auton alapuolelta. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä.
- Irrota letku (A) palkissa olevasta kiinnikkeestä.
- Leikkaa letku (A). Katso kuva 3.
- Asenna yhteen lämmitin, kumiklemmari ja kiinnike mukana tulevalle M6 pultilla ja M6 lukkomutterilla. Katso kuva 4.
- Asenna letku (B) letkuun (A) mukana tulevalle liitosputkella ja letkuklemmareilla. Asenna letku (B) lämmittimen ylempään liitokseen mukana tulevalle letkuklemmarilla. Asenna letku (A) lämmittimen sivulla olevaan liitokseen mukana tulevalle letkuklemmarilla.
- Asenna kiinnike kiinni mukana tulevalle M10 pultilla, kierteillä olevaan alempaan oikeanpuoleiseen reikään.
- Täytä jäähdytysjärjestelmä ja suorita ilmaus autonvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.